

 YAMAHA	ウインドシールド 組付・取扱説明書	適応機種 BX50／BX50N GEAR (10B)
---	------------------------------	---

はじめに

工数：0.3h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ウインドシールドAss'y		1	W430×H460 t=2.5 (ポリカボネイト)
②	●スクリュー		4	M6×20
③	●プレートF		2	
④	●インナーラバー		2	
⑤	●ラバーA		2	
⑥	●シールドブラケット		2	
⑦	●スプリングワッシャー		4	6mm
⑧	●キャップナット		4	M6
⑨	ステー		2	
⑩	ホルダー		2	
⑪	ナット		6	M10
⑫	プレーンワッシャー		8	10mm
⑬	スプリングワッシャー		2	10mm
⑭	キャップナット		2	M10
⑮	カバー		2	

●印（②～⑧）は①（ウインドシールドAss'y）に組み付け済部品です。

取 付 方 法


1. バックミラーを外し、を取り付けます。
2. ホルダー⑩とバックミラーを仮組みします。

▲ 注 意

ホルダーは巻いてある部分を図のような向きで取り付けてください。

取 付 方 法

- ホルダー側にステー⑨を仮組みします。
- ステーにウインドシールドAss'yを仮組みします。
- 全ての部品を仮組みし。キャップナット⑭を指先で軽く奥まで締め込み一回転だけ緩め、この位置を基準にして前側のナットを締め付けます。(水平方向標準位置)
- 上側のナット⑪をステー⑨のねじ部が1～2山程度突き出すようにセットし、下側のナット⑪を締め付けます。(垂直方向標準位置)
- ステー⑨の突き出し量に合わせて、カバー⑮をカットして被せます。

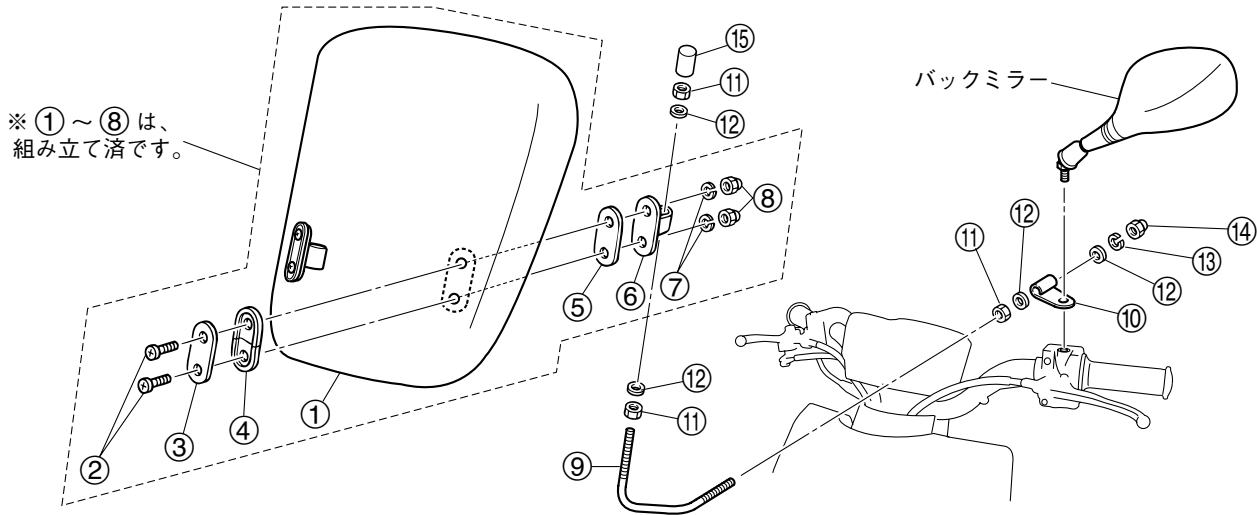

取 り 扱 い 上 の ご 注 意

⚠ 注 意

- 走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。
- シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。
- ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形することがありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。



ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:00～12:00 13:00～17:30
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187